


Hřeben

Rozlatování při pokládce
(taška základní, větrací pás,
hřebenáč drážkový č.2
a latě 40x60 mm)

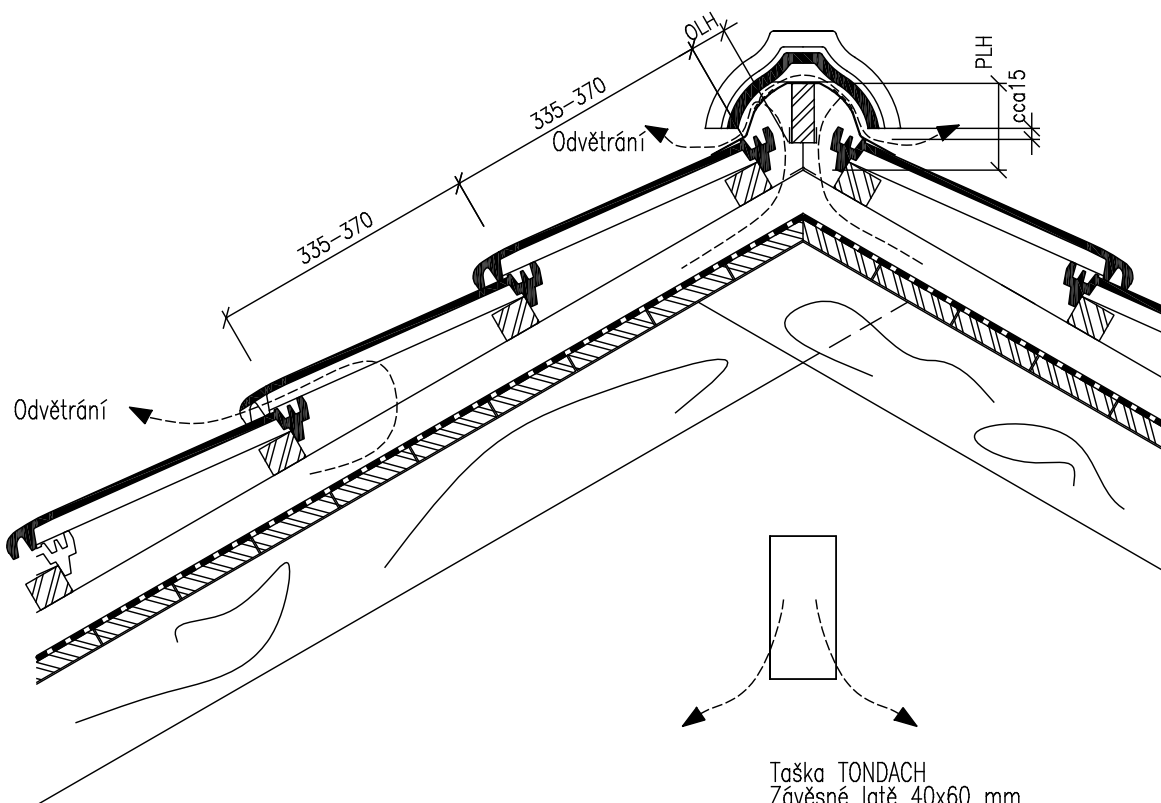

Taška TONDACH
Závěsné latě 40x60 mm
Kontralatě 50x40 mm
Difúzní fólie vhodná na bednění
Bednění - záklop
Krokev