


## Hřeben

Rozlatování při klasické pokládce  
(základní taška, hřebenáč drážkový,  
větrací pás,  
a latě 30x50 mm)

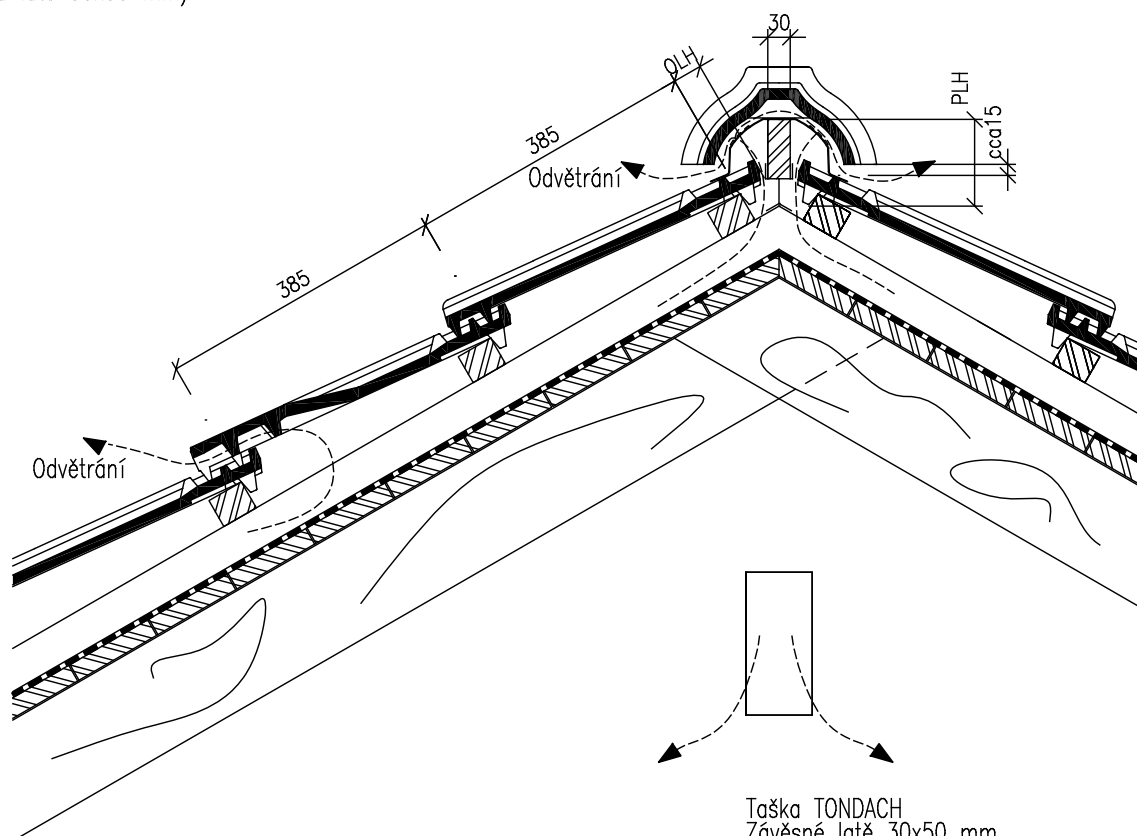

Taška TONDACH  
Závěsné latě 30x50 mm  
Kontralatě  
Difúzní fólie vhodná na bednění  
Bednění - záklop  
Krokev