


Hřeben

Rozlatování při klasické pokládce
(základní taška, hřebenáč drážkový,
větrací pás,
a latě 30x50 mm)

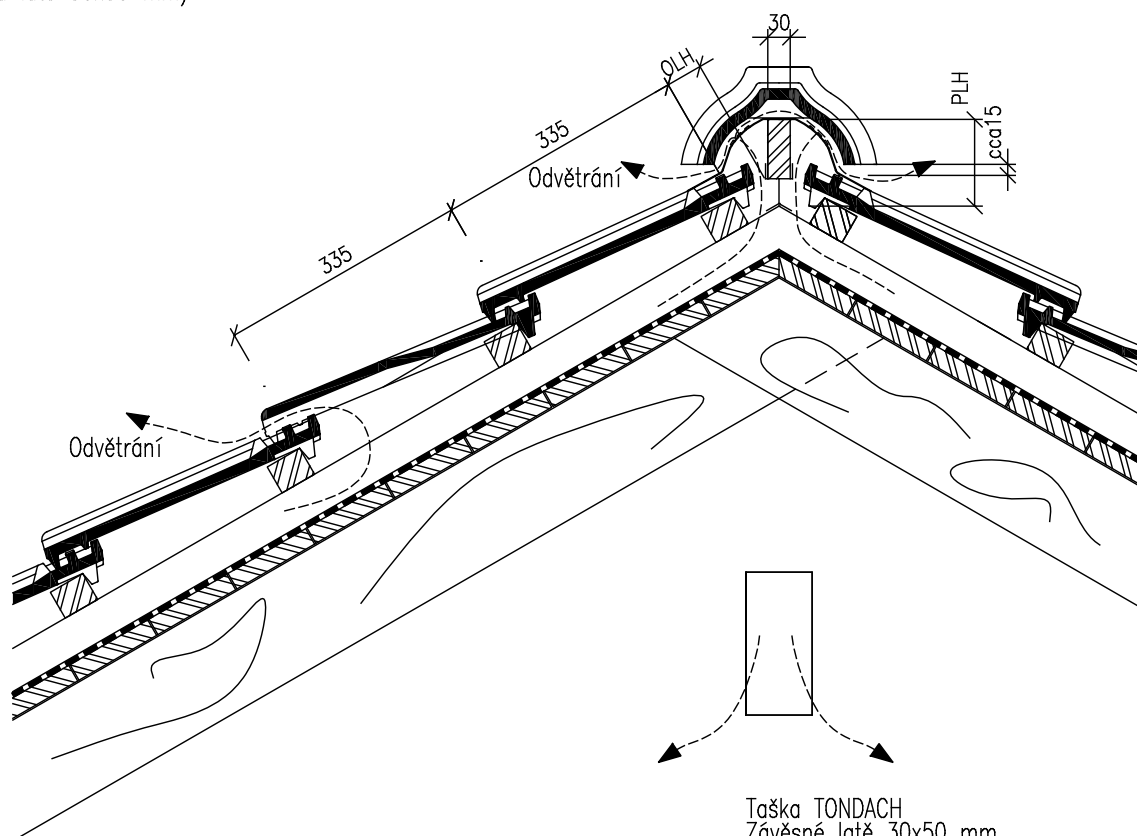

Taška TONDACH
Závěsné latě 30x50 mm
Kontrolatě
Difúzní fólie vhodná na bednění
Bednění - záklop
Krokev